


《小型風速測定システム》

- ・ブラウザを使ってデバイスに簡単アクセス
- ・PC(Windows)、iOS、Android全て使用可能
- ・設定はブラウザ経由で行うため、アプリのインストール不要
- ・USBメモリーに保存されたデータをWi-Fi経由でダウンロード可能
- ・風速センサーは3つまで増設可能

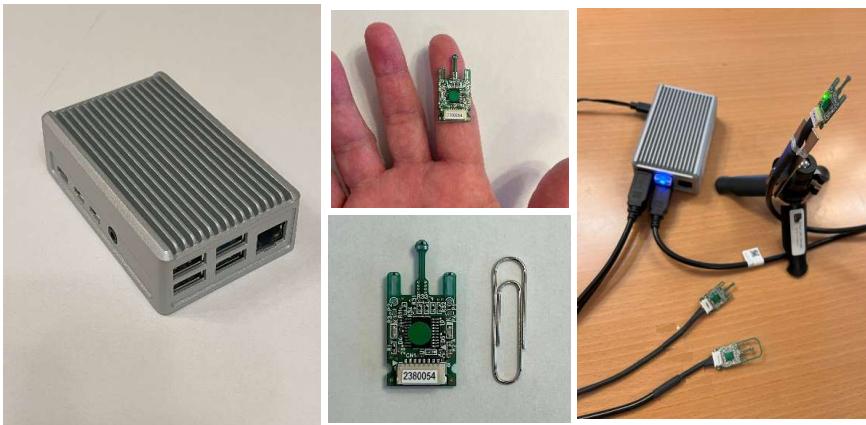

【設置イメージ】


- ・HWS-19-ONE
- ・専用USBケーブル
- ・計測デバイス(ソフトウェインストール済)
- ・電源ケーブル
- ・USBメモリー

※センサーは3つまで増設可能。

※写真の三脚はオプションです

- ・風速(起動風速:0.01m、±5%
±0.1m/s.)
- ・方向(1軸方向を+90°、0°、-90°で表示)

システム概要

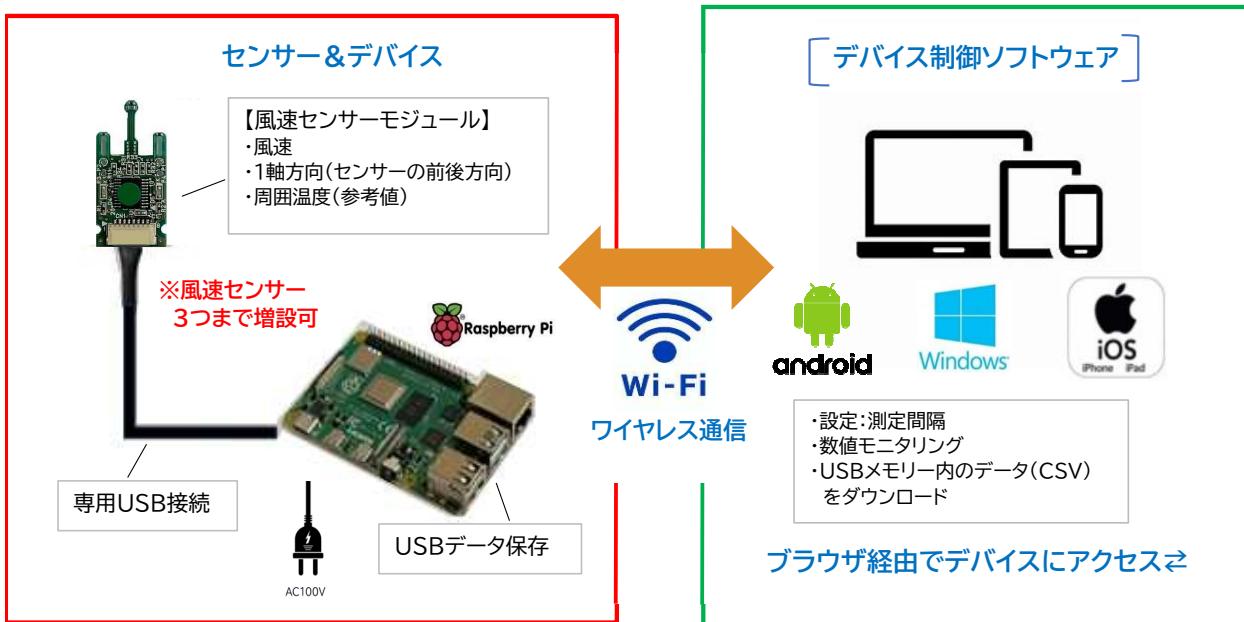

制御ソフトウェア (Wi-Fi経由でデバイス接続)

【モニター画面】

HWS モニタ HWS-ONE-000	
システム時刻	2024/04/28 17:28:32
状態	計測
記録間隔(秒)	2
計測ファイル名	20240428172800
計測時刻	2024/04/28 17:28:32
センサー1	SENSOR1
風速(m/s)	0.50
風向(-90,0,90)	90
センサー2	SENSOR2
風速(m/s)	0.84
風向(-90,0,90)	-90
センサー3	SENSOR3
風速(m/s)	0.23
風向(-90,0,90)	90

【計測設定画面】

設定内容

HWS 計測設定	
設定時刻	2024/04/08 18:25:26
記録間隔(秒)	2
センサー1	SENSOR1
センサー2	SENSOR2
センサー3	SENSOR3

数値モニター

HWSの計測を開始する
電源をOFFする
戻る

【保存データ画面】

【設定項目】

- ・計測間隔:任意数値
- ・センサー名(アルファベット・数字で任意に指定)

【データ項目】

- ・風速(m/s)
- ・方向(90°、0°、-90°の値で一軸方向表示)

※上記項目を個別に取得

HWS データファイル

20240408182300.csv	1KB
20240408182100.csv	1KB
20240408180600.csv	2KB
20240407180600.csv	12KB
20240407172700.csv	84KB
20240407165300.csv	38KB
20240407164500.csv	9KB
20240407152200.csv	99KB
20240407143400.csv	37KB
20240407125700.csv	100KB

複数ファイルダウンロード
戻る