


計測デバイス セットアップマニュアル

◎必要な機器◎

センサーケース

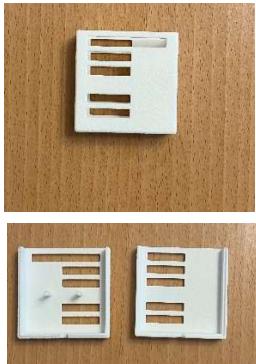

PMVセンサー



専用USBケーブル



デバイス本体
(USBメモリー付属)




デバイス用ACケーブル



Sun Life Design
サンライフデザイン

◎PMVセンサー組立て手順

①コネクター形状

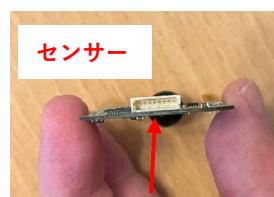


※コネクター側がセンサー正面

②センサーにUSBケーブル取付け


(ケースは突起がある側が正面)



③ケースに装着

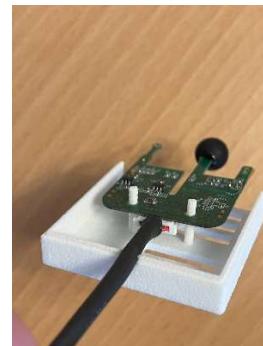


④ケースを合わせる

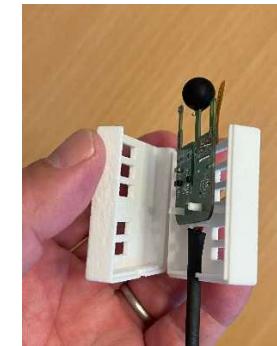

⑤ケース用ゴム





⑥ケース中央で固定

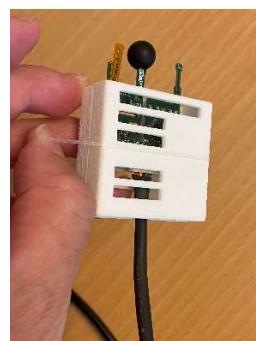

⑦ケース内壁に
触れないよう注意



⑧準備完了

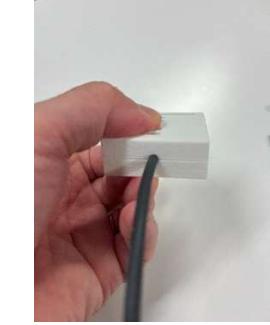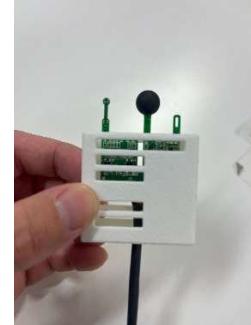

※ケース正面

◎計測デバイス組立て手順（三脚取付け時の説明となります）

①三脚と取付金具




②金具取付け



③USBケーブル通す




④コネクター形状

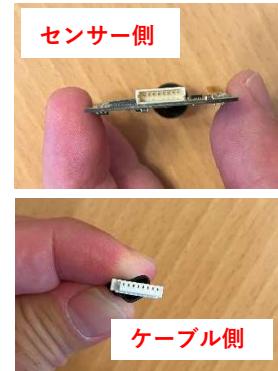


⑤センサーにUSBケーブル取付け
(ケースは突起がある側が正面)



⑥ケースに装着

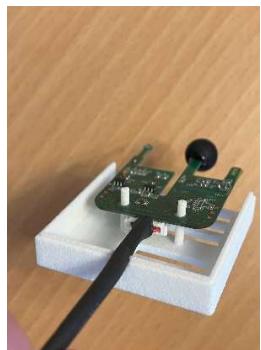


⑦ケースを合わせる

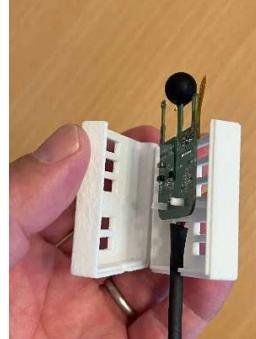

⑧ケース用ゴム




⑨ケース中央で固定

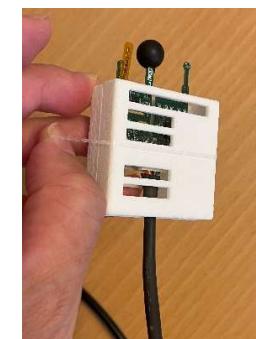

⑩ケース内壁に
触れないよう注意



⑪束線バンドで固定

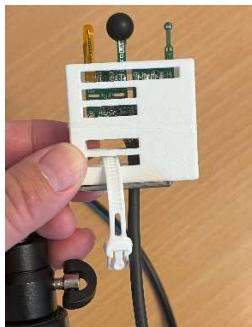

※ケース正面



※ケース背面



※ケース正面

⑫USBケーブルを
デバイスに取付け



⑬ACケーブル取付け



⑭電源ランプ確認




電源OFF 状態



電源ON状態

⑮センサー状態確認

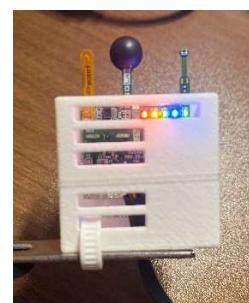

※電源投入後ランプ全灯後
→青と緑ランプ点滅。

⑯準備完了



※ご不明な点等ございましたら
左記へご連絡ください。



Sun Life Design
サンライフデザイン

〒183-0016 東京都府中市八幡町1-6-1-402
TEL : 090-4376-5445 E-mail : saitoy@sunlife-d.com

